

# INTERFACCIA AUDIO E VIDEO PER VW MFD2 /RNS2 a DVD e CD



## Avvertenza

- Il montaggio dell'adattatore A/V deve essere eseguito da personale specializzato. Per il montaggio sono necessari utensili e documentazione integrativa specifica relativa al veicolo. Un montaggio non idoneo può provocare danni al veicolo o all'adattatore.
- L'adattatore A/V è previsto per l'allacciamento a sistemi di navigazione radio originali AUDI- Volkswagen
- Sia un A/V sia un TV Tuner originale possono essere allacciati al sistema di navigazione radio, ma non è possibile l'utilizzo in parallelo di entrambi.
- La seguente procedura descrive le fasi di lavoro per un veicolo esemplificativo e deve essere adeguatamente eseguita su tutti i tipi di veicoli. Le possibili posizioni di montaggio per la scatola dell'adattatore possono variare in base al modello di veicolo ed alla dotazione. Il montaggio per es. è possibile sotto o dietro la radio o al vano portaoggetti.
- I lavori da eseguire sul veicolo possono variare in base alle misure di restyling adottate per il veicolo. Così per esempio non sono da escludersi variazioni dei colori dei cavi o anche delle posizioni di montaggio.
- Fissare tutti i cavi in modo da evitare che possono entrare in contatto con i componenti rotanti in movimento del veicolo nonché sfregare contro le parti a spigolo vivo di lamiera o di plastica.

## I Istruzioni per il montaggio

Attrezzi speciali necessari, strumenti di misura, apparecchi di prova e mezzi ausiliari

• Chiavette per estrarre navigatore solo RN S2	•
• Cacciaviti con intaglio a croce	•
• Torx interno (set)	•
• Saldatrice	•

1.

| Rimuovi con le apposite chiavette il navigatore e scollegalo dalla vettura

*ab.*

2.

| Collega la presa a 12 poli al. navigatore come sulla foto sotto



| Collega i vari PIN al navigatore come nello schema sotto


**ROSSO: +12V POSITIVO (UB +)**

**NERO: NEGATIVO**

BIANCO: CAN HIGH (PIN 9 )

**MARRONE: CAN LOW (PIN 10)**

**BLUE : AL POSITIVO TRAMITE SWITCH \***

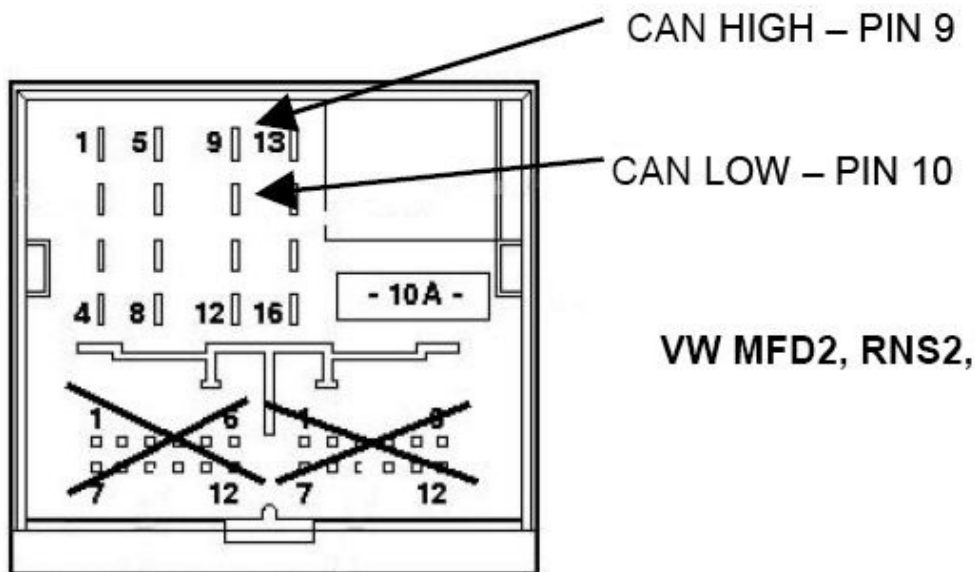

Collega il JACK Plug (mini-DIN per TV-Tuner) all'ingresso della porta IrDa del DVD Player , HDD Player o TV-Tuner

**4.**

Inserisci il navigatore nell'alloggiamento e accendilo. Dal menu **AUX** scegli **TV**

**5.**

La regolazione del contrasto, della luminosità e del colore avviene direttamente dall'interfaccia attraverso i tasti **MODE, +, -**. Al primo click si regola la luminosità, al secondo il contrasto e al terzo il colore. Ogni regolazione è possibile farla per 10 secondi, terminati i quali si dovrà ripetere l'operazione

**6.**

- La seguente interfaccia permette di comandare direttamente dal navigatore sette tipi di apparecchi. La scelta di quale apparecchio utilizzare avviene premendo contemporaneamente i tasti **“+”** e **“-”** e apparirà una schermata blu.

Successivamente ogni volta che si preme il tasto **“+”** si sceglie la posizione desiderata. Ad esempio premendo 7 volte il tasto **“+”** si sceglie di far comandare DVB-T TUNER DVB2008.

- Per uscire dal menu premi tasto **“-”**

- Di default l'interfaccia parte con il codice 01

Nr codice Dispositivo

- 1 DVD DIETZ, BOA85700
- 2 DVD MP410U, MP412U, MP420, DVP1000M
- 3 DVD NESA1002, VST101, VDV402, CANVA D05
- 4 DVD PHANTOM300B
- 5 DVD BLAUPUNKT ME4
- 6 DVD PHONOCARVM015 SLIM
- 7 HDD MEDIA BANK ME820AP
- 8 DVB-T TUNER DVB2008 „BLACK“

9 DVB-T TUNER „BLUE“  
10 DVB-T TUNER DVBTD50

7.

Le principali funzioni comandabili dal navigatore sono illustrate nelle successive immagini. Alcuni controlli o comandi particolari dei DVD Player e DVB-T Tuner sono disponibili solo attraverso l'inserimento del cavo IrDa originale



[www.electronicapunto.com](http://www.electronicapunto.com)  
[www.interfacesmultimedia.com](http://www.interfacesmultimedia.com)  
[www.aoscromados.com](http://www.aoscromados.com)